

ΥΔΡΟΝΟΜΗ ΑΕΒΕ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ)

Για σερ εγκατάστασης στους θερμιδομετρητές B-METERS (**“ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ”** -> **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ**) προτείνουμε :

ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ 1,5m³/h - 3/4"

2 σφαιρικά ΕΦΕΒΙ-2164 (ΑΡΣ / ΘΗΛ.ΤΡΕΛΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ) 3/4"x3/4"

ή

2 σφαιρικά ΡC-5018 (ΘΗΛ / ΘΗΛ.ΤΡΕΛΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ) 3/4"x3/4"

1 σφαιρικό ΕΦΕΒΙ-4789 SONDA 3/4x1"

1 συστολή Αμερικής 1"x3/4 (προαιρετικά)

ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ 2,5m³/h - 1"

2 σφαιρικά ΕΦΕΒΙ-4W02 (ΑΡΣ / ΘΗΛ.ΤΡΕΛΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ) 1"x1"

ή

2 σφαιρικά ΡC-5018 (ΘΗΛ / ΘΗΛ.ΤΡΕΛΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ) 1"x1"


1 σφαιρικό ΕΦΕΒΙ-4789 SONDA 1"x1"



4W02



2164

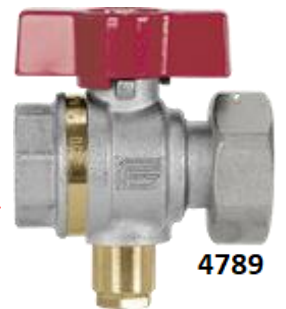

4789

+2 x **+1 x**



5018

